


# оптопара

Пожизненная гарантия

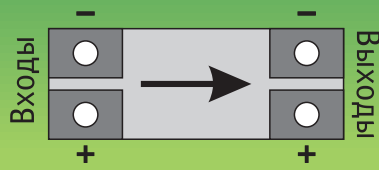

Количество – 30 штук.


Размер (ДхШхВ): 32x10x3 мм

## Эксплуатационные параметры


Параметр	Значение	Ед.измер.
Входное напряжение срабатывания	7-50	V
Коммутируемый ток (max)	50	мА
Температура эксплуатации	- 55 +110	С
Коммутируемое напряжение (max)	80	V
Напряжение пробоя изоляции	3750	V

## Типовые схемы включения оптопары


Подключение оптопары к терминалу с дискретными входами, срабатывающими по "минусу".

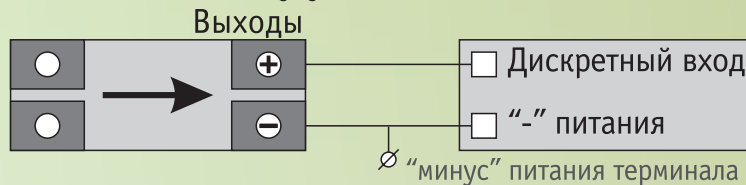


Подключение оптопары к терминалу с дискретными входами, срабатывающими по "плюсу".

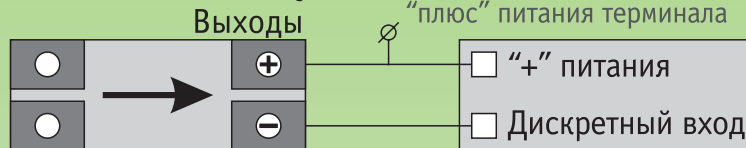

Подключение входов оптопары к контролируемой цепи, срабатывающей по "плюсу" (зажигание, соленоиды, электромагнитная муфта привода холодильного компрессора и т.п.)

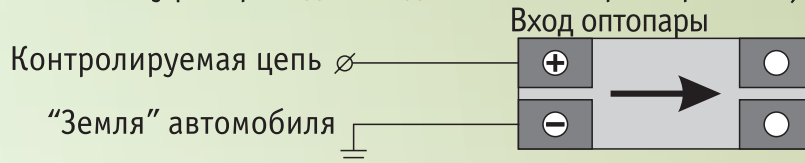

Подключение входов оптопары к контролируемой цепи, срабатывающей по "минусу" (концевики, аварийный датчик пониженного давления масла и т.д.)

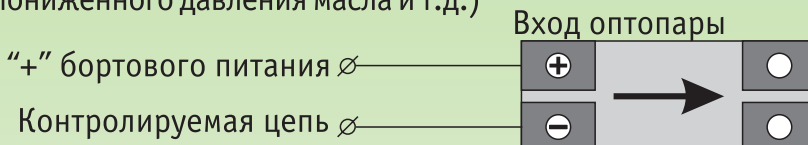

## ООО «Автомониторинг»

Россия, г. Воронеж, ул. Дружинников, д 13, оф.206.

Тел: (473) 290-30-00, E-Mail: mail@avtosensor.ru

Телефон службы поддержки: 8-804-333-30-63.

[www.avtosensor.ru](http://www.avtosensor.ru)