


7. После установки драйвера, в “Диспетчере устройств” должно появиться новое устройство “USB Serial Port”. В скобках будет указан номер COM-порта, на который система назначила это устройство. Запомните номер COM-порта. Он будет нужен для работы программы-конфигуратора.

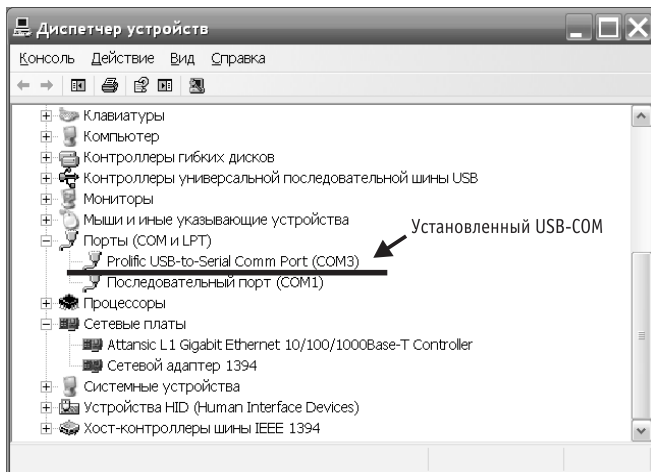

8. Установка завершена.

Если у Вас возникли трудности с установкой или подключением датчика – звоните:  
8-804-333-3063 – бесплатный телефон службы технической поддержки;  
8-(903) 030-30-90 – офис компании «Автосенсор».  
Мы ответим на Ваши вопросы с 9 до 18 часов по московскому времени.



*Изготовитель оставляет за собой право изменять внешний вид датчика, его комплектацию и технические характеристики.*

Общество с ограниченной ответственностью  
“Автосенсор”  
E-mail: mail@avtosensor.ru  
Тел: +7 (903) 030-30-90, +7 (804) 333-3063  
Россия, 394026, Воронеж, ул. Дружинников, д.13

www.avtosensor.ru




2013 г.

## Переходник USB-ДУТ ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Благодарим Вас за выбор нашего изделия и напоминаем, что все работы по его установке должны производиться специалистами, имеющими необходимый опыт и знания, с соблюдением техники безопасности предусмотренной ГОСТом, и установленной на предприятии.

### Комплектация

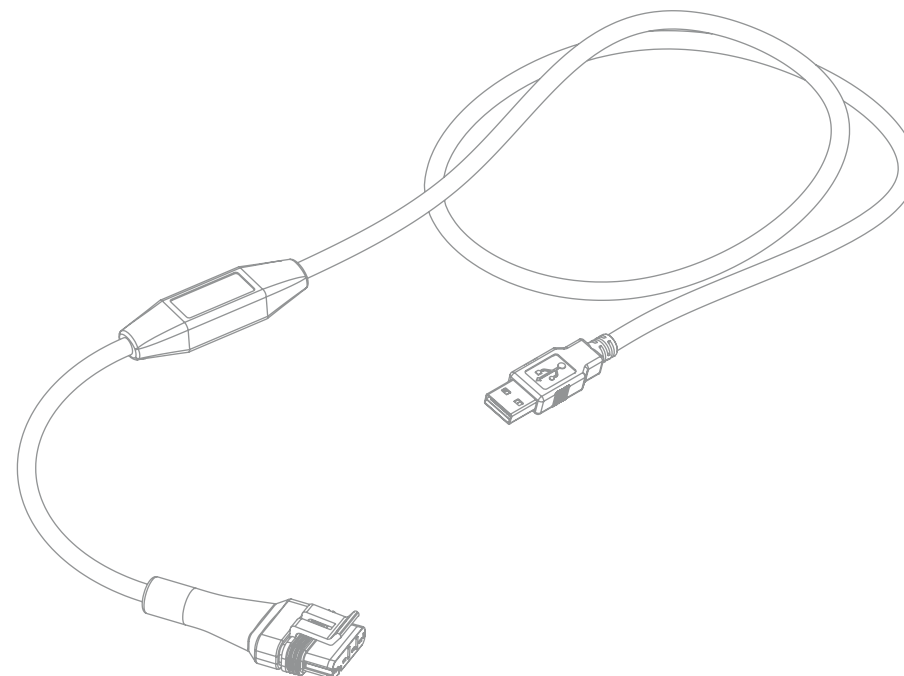

Переходник USB-ДУТ в сборе

– 1 шт

## Назначение изделия

Переходник USB-ДУТ предназначен для подключения датчика контроля уровня и расхода топлива к персональному компьютеру.

## Технические характеристики изделия

Параметр	Значение
Питание	от порта USB ПК
Интерфейс взаимодействия с ДУТом	RS-485
Скорость обмена данными	от 300 bps до 3 Mbps
Режим работы	продолжительный
Диапазон рабочих температур	от -40°C до +80°C

## Подключение переходника к персональному компьютеру

Если Вы использовали на своем компьютере другие переходники USB-RS485, то вполне вероятно, что драйвер на Вашем компьютере уже установлен и переходник USB-ДУТ будет опознан и готов к работе сразу, после подключения.

Если же компьютер не опознает переходник и требует установить драйвер - выполните нижеуказанные действия.



1. Скачайте драйвер переходника USB-ДУТ с сайта производителя [www.avtosensor.ru](http://www.avtosensor.ru). Драйвер для скачивания доступен на странице переходника USB-ДУТ.

2. Распакуйте архив драйвера в любую папку.

3. Подсоедините переходник USB-ДУТ в порт USB персонального компьютера.

4. В мастере нового оборудования, который появится автоматически, откажитесь от поиска драйвера в Интернете.

Нажмите кнопку "Далее".

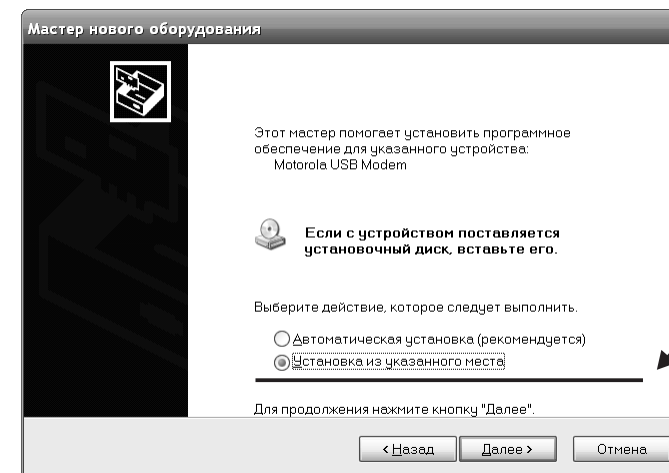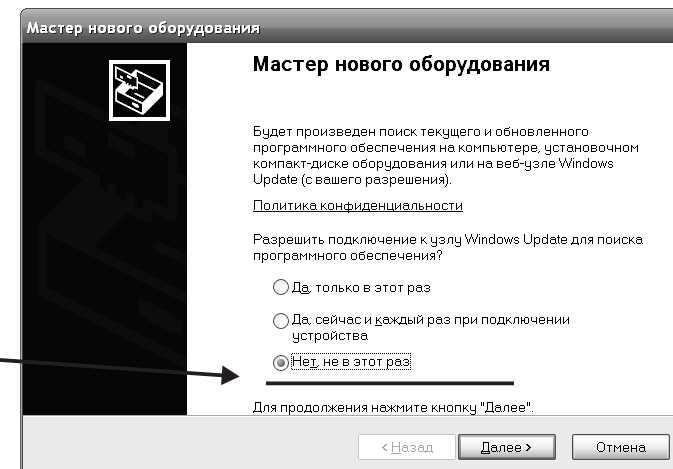

5. Выберите "Установка из указанного места".  
Нажмите кнопку "Далее".

6. Укажите папку, в которую Вы распаковали архив с драйвером.

Нажмите кнопку "Далее".

