


Преобразователь интерфейса ПРС-ИНТ-01 ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Благодарим Вас за выбор нашего изделия и напоминаем, что все работы по его установке должны производиться специалистами, имеющими необходимый опыт и знания, с соблюдением техники безопасности предусмотренной ГОСТом, и установленной на предприятии.

Комплектация

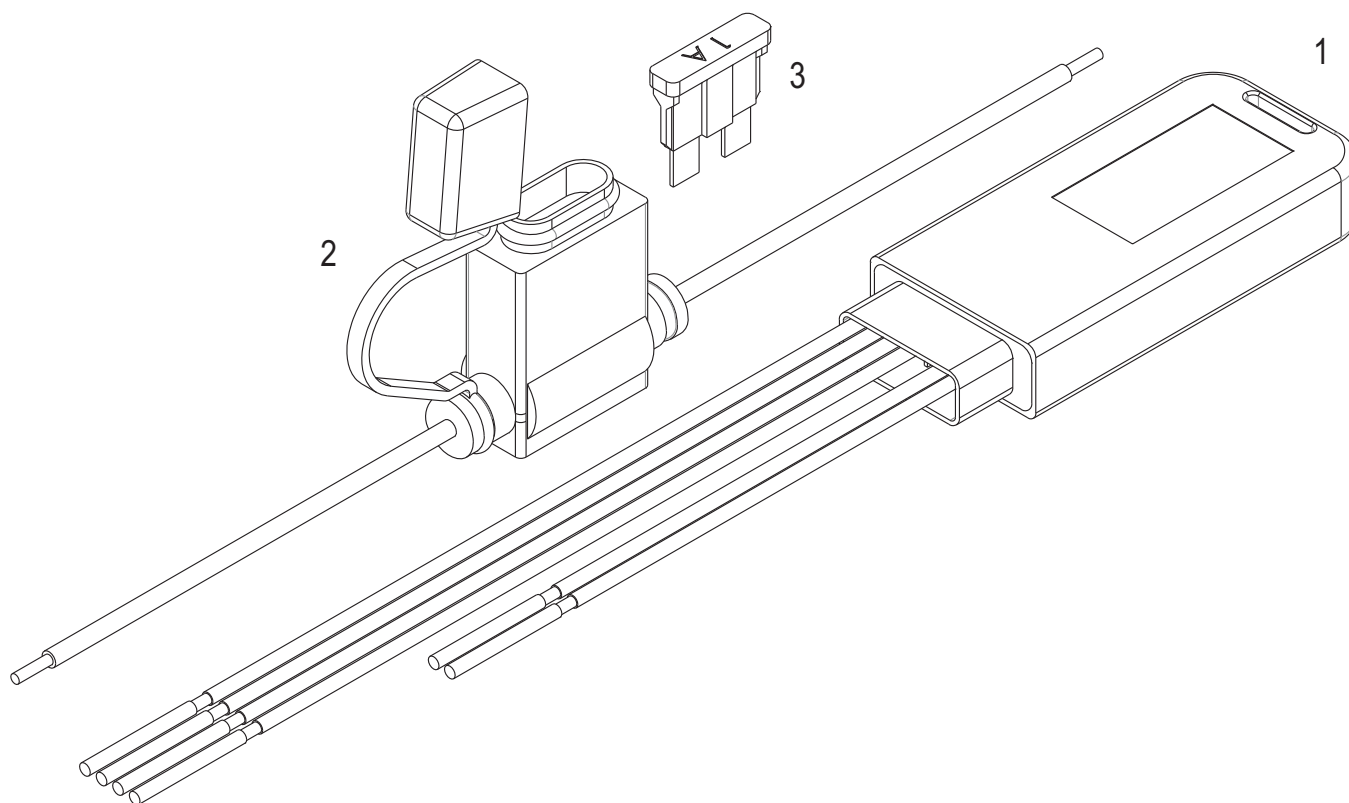

- 1. Преобразователь интерфейса
- 2. Держатель предохранителя
- 3. Предохранитель 1 А

- 1 шт.
- 1 шт.
- 1 шт.

Назначение изделия

Преобразователь интерфейса ПРС-ИНТ-01 служит для преобразования сигнала, поступающего от приемника радиосигнала ПРС-01 по шине RS-485, в аналоговый и частотный сигналы. Это необходимо клиентам, чьи терминалы не имеют поддержки интерфейса RS-485.

Преобразователь интерфейса не требует настройки и готов к работе сразу, после подключения к приемнику радиосигнала ПРС-01 и подачи напряжения питания через предохранитель 1 А.

Технические характеристики приемника ПРС-01

Напряжение питания	9-36 В
Максимальный потребляемый ток	30 mA
Взаимодействие с Приемником радиосигнала ПРС-01	RS-485
Тип выходного сигнала	Аналоговый и Частотный
Диапазон напряжения на аналоговом выходе	от 0,5 до 4,5 В
Диапазон частоты на частотном выходе	от 500 до 1500 Гц
Кварцевая стабилизация частотного выхода	Есть
Температура эксплуатации	-40 + 85 С
Класс защиты преобразователя интерфейса	IP 67
Заводская гарантия на преобразователь интерфейса	36 мес

Подготовка к работе

1. Соедините преобразователь интерфейса с приемником радиосигнала ПРС-01.
2. Подайте питание на преобразователь интерфейса через предохранитель, номиналом 1А. Преобразователь интерфейса не требует дополнительных настроек и готов к работе сразу, после подключения и подачи питания.

Назначение проводов

Цвет провода	Назначение
Красный провод	Плюс питания от бортовой сети от 9 до 36 В
Черный провод	Минус питания
Белый провод, КОРОТКИЙ	"А" RS-485
Синий провод, КОРОТКИЙ	"В" RS-485
Белый провод, ДЛИННЫЙ	Аналоговый выход
Синий провод, ДЛИННЫЙ	Частотный выход

Если у Вас возникли трудности с установкой наших изделий – звоните:
8-804-333-3063 – бесплатный телефон службы технической поддержки;
8-90-30-30-30-90 – офис компании «Автосенсор».

Мы ответим на Ваши вопросы с 9 до 18 часов по московскому времени или присылайте вопросы на почту: mail@avtosensor.ru



Изготовитель оставляет за собой право изменять внешний вид изделия, его комплектацию и технические характеристики.